

Destructor electrónico de ratas



Estimado cliente,
Gracias por elegir nuestros productos. Por favor, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto. Si tiene preguntas o sugerencias sobre este producto, no dude en contactar con nuestro equipo de servicio al cliente.


Principio de funcionamiento

Coloque el alimento preferido por las ratas en el compartimento de cebo del dispositivo. El olor atraerá a la rata hacia el interior. Tan pronto como la rata toque la placa metálica, será electrocutada por la alta tensión interna. En comparación con las jaulas y trampas tradicionales, el destructor electrónico de ratas es más eficiente, seguro e higiénico. No es necesario tocar el animal muerto y la rata es eliminada de manera segura.



Modèle:MK08

Descripción del producto

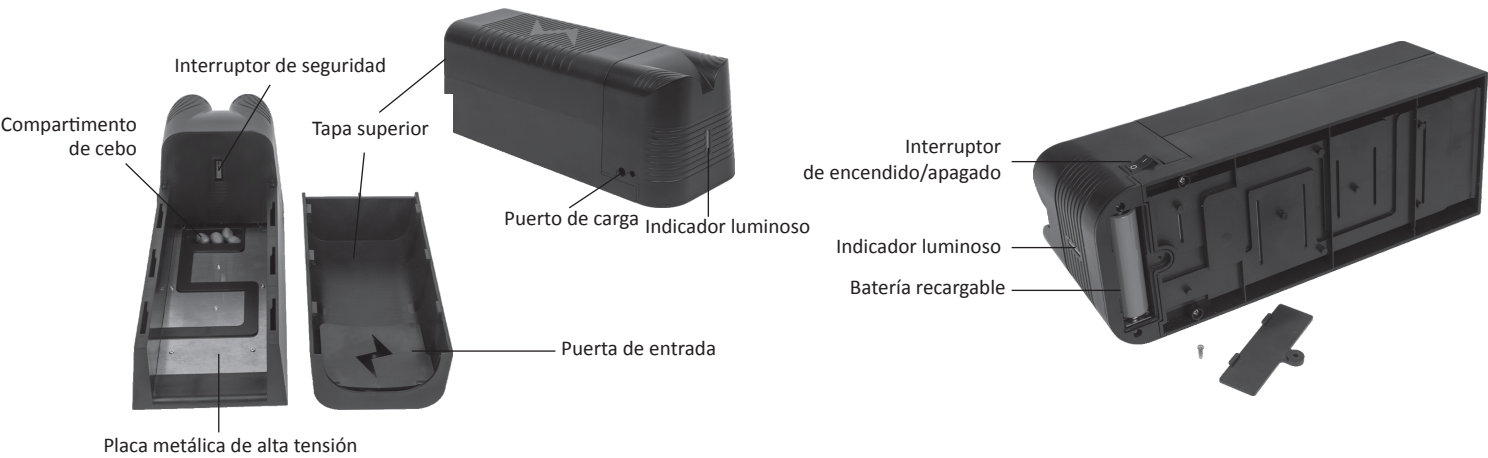

Parameter

Nombre del producto:	Destructeur électronique de rats
Modelo:	MK08
Material:	ABS+PC
Batería:	3.7V/1800mAh/18650*1
Consumo de energía:	3W
Voltaje/corriente de carga:	5V/700mA
Tiempo de carga:	5-6 horas
Peso:	550g
Dimensiones (mm):	260*100*96.5(L*A*P)
Accesorios:	1 trampa, 1 manual de usuario, 1 cable de alimentación, 1 cable LED

Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y luego abra la puerta deslizante.
2. Coloque el cebo en la trampa. Se recomienda usar galletas, pan, cacahuetes, salchichas de jamón y otros alimentos que atraigan a las ratas.
3. Cierre la puerta deslizante y presione el botón de encendido/apagado. La luz indicadora roja parpadeará.
4. Coloque el dispositivo cerca de una pared, esquina u otros lugares con actividad de ratas.
5. Una vez que la rata haya sido eliminada por el destructor electrónico de ratas, las dos luces azules (en la trampa y en el cable de alimentación) parpadearán, y el dispositivo entrará en modo de seguridad.
6. Abra la puerta deslizante, deseche la rata muerta y podrá continuar utilizando el dispositivo.

Indicadores luminosos

1. Parpadeo de luz roja: Modo de espera (parpadeo cada 6 segundos)
2. Luz roja encendida: Descarga eléctrica de alta tensión activada (180 segundos)
3. Dos luces azules (en la trampa y en el cable de alimentación) parpadean por separado: Rata eliminada (parpadeo cada 5 segundos)
4. Luz verde encendida: El dispositivo está cargando, la luz se apaga cuando está completamente cargado
5. Parpadeo alternado de luz roja y azul: Recordatorio de batería baja
6. Alarma sonora: Recordatorio de batería descargada (dos señales sonoras durante 30 segundos)



Precauciones

- No toque la placa metálica ni la base del dispositivo para evitar descargas eléctricas.
- Use solo en interiores, no apto para uso exterior. Adecuado para almacenes, oficinas, hoteles, estacionamientos, etc.
- No deje la trampa abierta donde puedan alcanzarla niños o mascotas.
- Espere hasta que la luz azul parpadee y la alarma sonora le indique que abra la cubierta cuando la rata haya sido electrocutada.
- Si la luz amarilla está encendida, significa que la batería está baja y necesita ser recargada.
- La trampa debe soportar al menos 30 descargas de alta tensión antes de necesitar una recarga completa.
- Si el lugar donde coloca la trampa no es adecuado para ver el indicador, puede conectar el dispositivo a un cable LED que le recordará desechar a los animales electrocutados a tiempo.

Garantía

Nuestros productos cuentan con garantía. Si tiene alguna pregunta o inquietud, nuestro servicio de atención al cliente está siempre disponible. Estamos aquí para ayudarle de manera rápida y eficiente, asegurando su total satisfacción.