

## Coperture di ventilazione per roditori

Le nostre coperture di ventilazione sono progettate specificamente per prevenire efficacemente l'ingresso di roditori e insetti in cavità o altre aree interne, senza compromettere la ventilazione. Proteggono vari tipi di aperture che potrebbero consentire l'accesso agli insetti, come la muratura ventilata, un punto debole comune.


Le coperture di ventilazione Roshield sono disponibili in due versioni. La scelta della variante giusta è particolarmente importante.

- Telaio in plastica con rete in acciaio inox - adatto solo per topi\* e insetti.
- Piastra in alluminio massiccio con fori di aerazione preforati - adatta a tutti i roditori e gli insetti.

*\*Il nostro coperchio di ventilazione con cornice in plastica tiene lontani i topi. Tuttavia, gli esemplari particolarmente insistenti e incontrollati possono rosicchiare l'involucro esterno in plastica (la griglia rimane intatta). Se si utilizza questa copertura per proteggere dai ratti, si consiglia di effettuare un controllo prima dell'installazione o di scegliere la versione in alluminio massiccio per ottenere una barriera permanente.*

Le coperture di ventilazione in alluminio sono disponibili in tre misure: piccola/standard (95 x 245 mm), media (170 x 245 mm) e grande (245 x 245 mm). Le coperture di ventilazione con telaio in plastica sono disponibili in una sola misura (piccola/standard 102 x 254 mm) con una scelta di tre colori del telaio: Grigio scuro, Marrone o Bianco.

Si consiglia di fissare in modo permanente le coperture alla parete utilizzando le viti e i tasselli in dotazione per creare una barriera sicura, durevole e stabile. In alternativa, le coperture possono essere fissate con un adesivo, più rapido ma meno affidabile. In aree con carichi elevati, si consiglia una combinazione di entrambi i metodi di fissaggio.

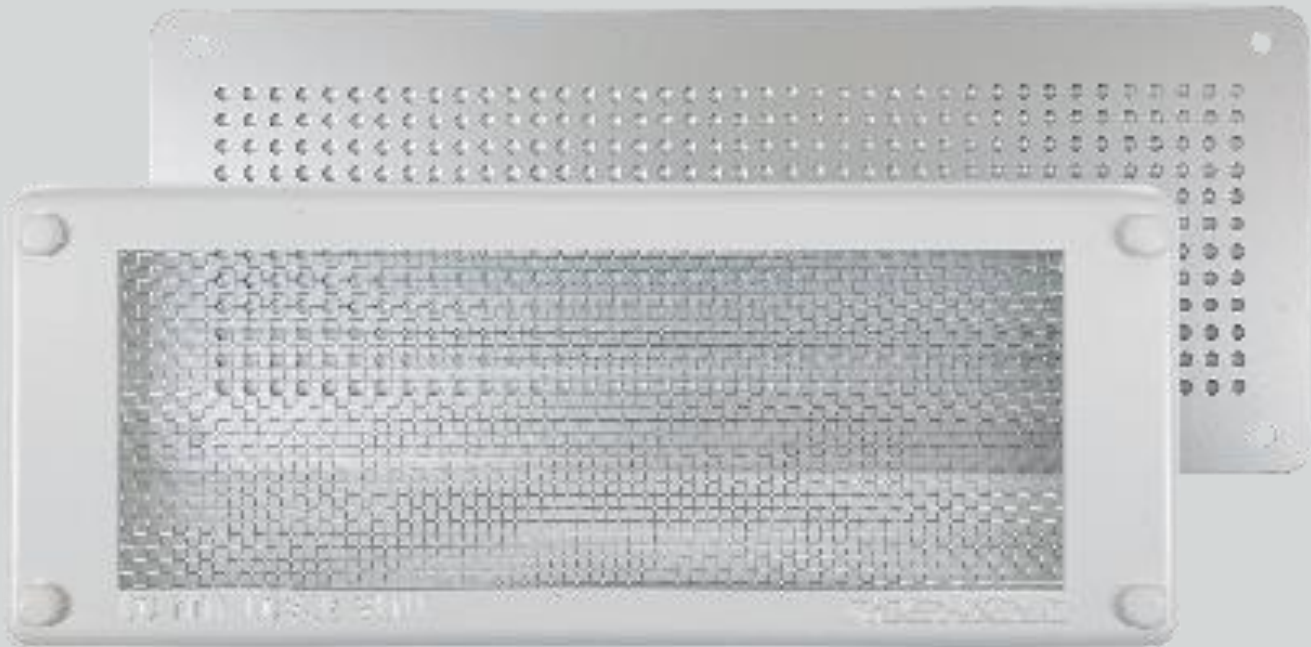

Le coperture per ventilazione contro i roditori Roshield non devono essere utilizzate per coprire i mattoni d'aria o le ventole utilizzate per la ventilazione degli apparecchi a gas. La restrizione o addirittura il blocco del flusso d'aria può aumentare il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio.

## Montaggio delle coperture di ventilazione

### Fissaggio con viti

Le nostre coperture di ventilazione sono fornite con viti per legno zincate (3 x 30 mm, Pozi misura 1, pz.1) e tasselli gialli. Sono adatte per il fissaggio sia in muratura che in legno. Per l'installazione sono necessari un cacciavite pz.1 e un trapano da 5 mm, mentre per i tasselli è necessario un trapano a mano o elettrico. Nota bene: nella maggior parte dei casi, se non specificato, non sono inclusi attrezzi.

Per facilitare l'installazione, si consiglia di posizionare il coperchio di ventilazione nella posizione corretta e di segnare i fori. Quindi praticare un foro profondo 25 mm in corrispondenza di ciascun segno, in base alle dimensioni dei tasselli. Inserire i tasselli nei fori e martellarli con cura a filo della superficie della parete. Riposizionare il coperchio e fissarlo con le viti in dotazione. Non serrare eccessivamente per evitare di danneggiare il telaio.

### Installazione con adesivo

L'adesivo non è incluso nel set standard, a meno che non sia espressamente indicato. Si prega di notare che non tutti gli adesivi sono adatti, quindi si consiglia di utilizzare solo adesivi flessibili a basso modulo come Soudal Fixall Crystal. Gli adesivi più forti a presa rapida possono garantire un fissaggio immediato, ma spesso si guastano se esposti a variazioni di temperatura, un problema comune quando si usano all'aperto. Come per tutti gli adesivi, è necessaria una pistola a cartuccia (300 ml o più).

Prima di applicare la copertura di ventilazione, la superficie deve essere asciutta e priva di polvere e olio. Se necessario, la superficie può essere irruvidita con spazzole metalliche per migliorare l'adesione dell'adesivo. In genere non sono necessari spray per superfici, ma si consiglia di utilizzare un attivatore per il montaggio su superfici in alluminio. Non è consigliabile montare le coperture di ventilazione con l'adesivo su lamiera o bitume.

Per applicare l'adesivo, stendere un cordone di 3-5 mm di spessore lungo il bordo esterno del coperchio di ventilazione. Si consiglia di tagliare solo i primi 10 mm dell'ugello della cartuccia per applicare un cordone più facile da maneggiare. Dopo l'applicazione, premere con forza e in modo uniforme il coperchio sulla superficie della parete e tenerlo premuto per 5-10 secondi prima di rilasciare la pressione. Controllare regolarmente la copertura nelle quattro ore successive per verificare che non si sia spostata.

Gli adesivi con un basso modulo di elasticità necessitano di 24-48 ore per indurire. Sebbene i problemi siano rari, si raccomanda di non rimuovere l'attrezzatura ausiliaria prima che sia trascorso questo tempo.

© Copyright Fort Products Limited

## Ha bisogno di ulteriore aiuto?

La disinfestazione è generalmente semplice e richiede poca esperienza. Tuttavia, alcuni dei nostri prodotti possono causare danni se usati in modo non corretto. È quindi importante conoscere bene il prodotto e i suoi rischi.

Offriamo una serie di materiali informativi, schede e video a supporto della nostra ampia gamma di prodotti per il controllo, la prevenzione e la pulizia. Offriamo anche consigli aggiuntivi per le infestazioni difficili da controllare.