

Cubiertas para Ventilación contra Roedores

Nuestras cubiertas de ventilación están específicamente diseñadas para impedir eficazmente que roedores e insectos entren en cavidades u otras zonas internas sin comprometer la ventilación. Protegen varios tipos de aberturas que podrían dar acceso a las plagas, como la mampostería ventilada, un punto débil habitual.


Las cubiertas de ventilación Roshield están disponibles en dos versiones. Elegir la variante adecuada es especialmente importante.

- Marco de plástico con malla de acero inoxidable - sólo apto para ratones* e insectos.
- Placa de aluminio macizo con orificios de ventilación pretaladrados: adecuada para todos los roedores e insectos.

** Nuestra cubierta de ventilación con marco de plástico mantiene alejadas a las ratas. Sin embargo, los ejemplares especialmente persistentes e incontrolados pueden roer la carcasa exterior de plástico (la rejilla permanece intacta). Si se utiliza esta cubierta para protegerse de las ratas, recomendamos realizar un control antes de la instalación o elegir la versión de aluminio macizo para obtener una barrera permanente.*

Las cubiertas de ventilación de aluminio están disponibles en tres tamaños: pequeño/estándar (95 x 245 mm), mediano (170 x 245 mm) y grande (245 x 245 mm). Nuestras cubiertas de ventilación con marco de plástico están disponibles en un tamaño (pequeño/estándar 102 x 254 mm) con tres colores de marco a elegir: Gris oscuro, marrón o blanco.

Recomendamos fijar permanentemente las cubiertas a la pared utilizando los tornillos y tacos suministrados para crear una barrera segura, duradera y estable. Como alternativa, las cubiertas pueden fijarse con adhesivo, lo cual es más rápido pero menos fiable. En zonas con cargas elevadas, se recomienda una combinación de ambos métodos de fijación.

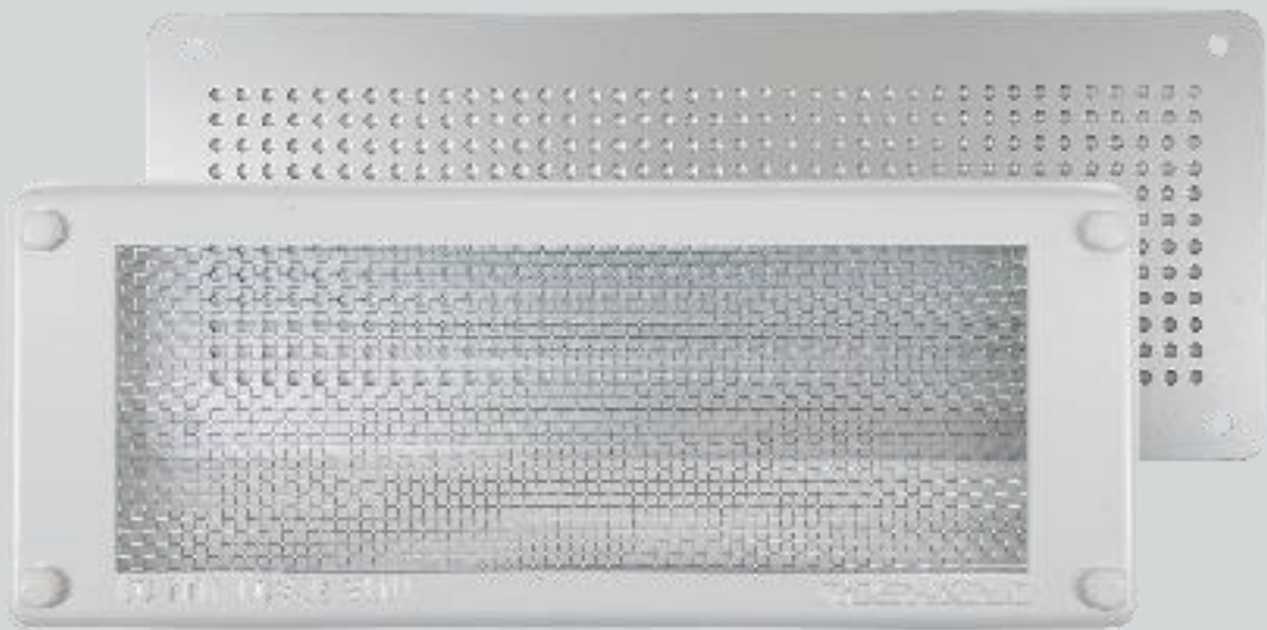

Las cubiertas de ventilación contra roedores Roshield no deben usarse para cubrir ladrillos de aire o ventilaciones utilizadas para la ventilación de aparatos a gas. Restringir o incluso bloquear el flujo de aire puede aumentar el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Colocación de las tapas de ventilación

Fijación con tornillos

Nuestras cubiertas de ventilación se suministran con tornillos galvanizados para madera (3 x 30 mm, tamaño Pozi 1, pz.1) y tacos amarillos. Son adecuados para la fijación en mampostería y madera. Para la instalación, necesitará un destornillador Pz.1 adecuado y una broca de 5 mm, así como un taladro manual o eléctrico para los tacos. Nota: en la mayoría de los casos no se incluyen herramientas, a menos que se especifique lo contrario.

Para facilitar la instalación, recomendamos colocar la cubierta de ventilación en la posición correcta y marcar los orificios de perforación. A continuación, taladre un orificio de 25 mm de profundidad en cada marca según el tamaño de los tacos. Introduzca los tacos en los orificios y golpéelos con cuidado para que queden a ras de la superficie de la pared. Vuelva a colocar la tapa y fíjela con los tornillos suministrados. No los apriete demasiado para no dañar el marco.

Instalación con adhesivo

El adhesivo no está incluido en el juego estándar a menos que se indique lo contrario. No todos los adhesivos son adecuados, por lo que recomendamos adhesivos flexibles con un módulo bajo, como Soudal Fixall Crystal. Los adhesivos de fraguado rápido ofrecen una unión instantánea, pero pueden fallar cuando se exponen a fluctuaciones de temperatura, como suele ocurrir en exteriores. Se necesita una pistola de cartuchos de 300 ml o más.

La superficie sobre la que se vaya a aplicar la cubierta de ventilación debe estar seca y libre de polvo y aceite antes de proceder a su aplicación. Si es necesario, se puede desbastar la superficie con cepillos de alambre para mejorar la adherencia del adhesivo. Normalmente no es necesario pulverizar la superficie, pero se recomienda utilizar un activador cuando el montaje se realice sobre superficies de aluminio. No se recomienda montar cubiertas de ventilación con adhesivo sobre chapa metálica o betún.

Para aplicar el adhesivo, extienda un cordón de 3 a 5 mm de grosor a lo largo del borde exterior de la cubierta de ventilación. Se recomienda cortar solo los primeros 10 mm de la boquilla del cartucho para obtener un cordón más manejable. Tras la aplicación, presione la cubierta firmemente y de manera uniforme contra la superficie de la pared y manténgala así durante 5-10 segundos antes de soltar la presión. Compruebe regularmente la cubierta durante las cuatro horas siguientes para asegurarse de que no se ha movido.

Los adhesivos con un módulo de elasticidad bajo tardan entre 24 y 48 horas en fraguar. Aunque los problemas son raros, se recomienda no retirar el equipo auxiliar hasta que pase el tiempo indicado.

© Copyright Fort Products Limited

¿Necesita más ayuda?

El control de plagas suele ser sencillo y requiere poca experiencia previa. Sin embargo, algunos de nuestros productos pueden causar daños si se utilizan incorrectamente. Por eso es importante familiarizarse con el producto y sus riesgos.

Ofrecemos diversos materiales informativos, hojas de ayuda y vídeos para apoyar nuestra amplia gama de productos de control, prevención y limpieza. También ofrecemos asesoramiento adicional para infestaciones difíciles de controlar.