

Rempro DPC Taco enchufable

Manual del usuario

REMPRO®


Gracias por elegir los tacos Rempro DPC. Nuestros tapones se utilizan al instalar impermeabilizantes en mampostería o fungicidas en viguetas. Los tapones DPC se pueden insertar fácilmente en el orificio después de inyectar la crema selladora para crear un sellado excelente y evitar que el producto gotee. Los tapones pueden insertarse en orificios de 10 mm o 12 mm. Disponibles en cinco colores que combinan con diferentes sustratos de construcción para un acabado sin juntas.



Notas de aplicación

Preparación: Asegúrese de que se ha limpiado la zona y se han eliminado todos los restos de perforación de los orificios de 10 o 12 mm.

Inyección de crema DPC o fungicida: Inyecte suficiente producto para rellenar completamente los orificios.

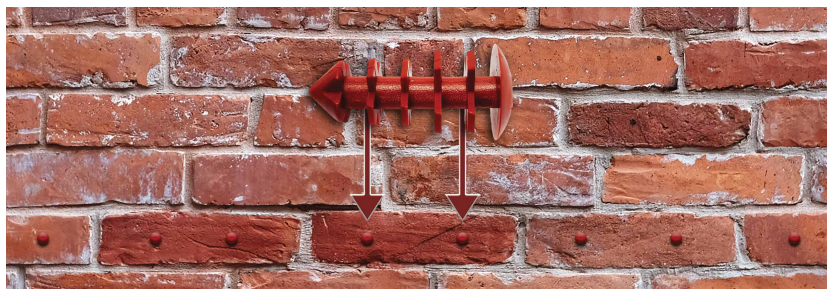

Insertión del tapón: Seleccione el color del tapón de CPD que coincida con el sustrato. Inserte el tapón en el orificio rellenado. Presione el tapón hasta que quede enrasado con la superficie de la pared para conseguir un acabado limpio.

Toques finales: Compruebe que los tapones estén bien ajustados y que no presenten fugas.

Información de seguridad

- Llevar equipo de protección individual adecuado (guantes, gafas de seguridad).
- Eliminar los materiales no utilizados de acuerdo con la normativa local.

Mantenimiento

- Una vez instalados, los tapones no requieren ningún otro tipo de mantenimiento.
- Compruebe periódicamente si las zonas tratadas presentan signos de humedad o daños para garantizar la eficacia del aislamiento contra la humedad.

Acerca de Rempro

Rempro se especializa en productos antihumedad e impermeabilizantes de alta calidad fabricados en el Reino Unido. Nuestra gama incluye cremas DPC, tratamientos fungicidas, pinturas anticondensación y mucho más, en los que confían tanto profesionales como aficionados al bricolaje.

Para obtener más ayuda, visite nuestro sitio web www.fortproducts.co.uk o póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.