

Installation de barrières de drainage

L'une des façons les plus courantes pour les rats d'entrer dans les propriétés est par le système de drainage. Les barrières de drainage Roshield sont une méthode optimale pour empêcher les rongeurs de pénétrer dans les propriétés par des systèmes de drainage non protégés ou défectueux. Nos barrières de drainage fournissent une barrière physique pour arrêter les infestations de rats et prévenir les intrusions futures.

Avant l'installation, il est important de vérifier que la protection est de la bonne taille pour le tuyau, car nous ne pouvons pas accepter le retour des protections installées une fois qu'elles ont été installées. La plupart des tuyaux ont un diamètre de 4 po (110 mm), un diamètre de 6 po (150 mm) peut être utilisé sur de plus grandes propriétés et des systèmes de drainage communautaires, et des modifications mineures à la protection peuvent être nécessaires sur les tuyaux en argile victorienne.

Les barrières de drainage sont faciles à installer, mais il faut veiller à les installer correctement. L'installation est la même pour les deux tailles.

Installation

Le registre à fermeture rapide a été conçu pour permettre aux déchets solides de s'écouler hors du système sans entrave, tout en étant suffisamment robuste pour empêcher l'entrée des rats.

Étape 1 - Fixation de la vis


Un boulon de verrouillage est inclus pour être fixé sur le dessus de la protection pour l'empêcher de tomber du tuyau. Le boulon peut être fixé à l'avant ou à l'arrière en fonction du débit d'eau et de la position du tube de protection dans le tuyau.

Étape 2 - Trouver un emplacement

Il est recommandé d'installer des protections dans la dernière chambre (trou d'homme) avant que la conduite d'égout n'entre dans le système d'égout central. Cela empêche les rats d'entrer dans le système ou d'exploiter les vulnérabilités. En cas de doute, il est conseillé de rincer le site de sortie avec un liquide coloré.

Étape 3 - Fixation de la protection

Les barrières de drainage ne doivent pas être installées avec une force excessive. Dans la plupart des cas, il suffit de pousser les côtés incurvés de la protection vers l'intérieur pendant que la protection est mise en place. Le ressort naturel des flancs incurvés reviendra à sa position d'origine. Pour s'assurer que le fusible se déploie correctement et peut se déplacer librement, il est important de tester le fusible.

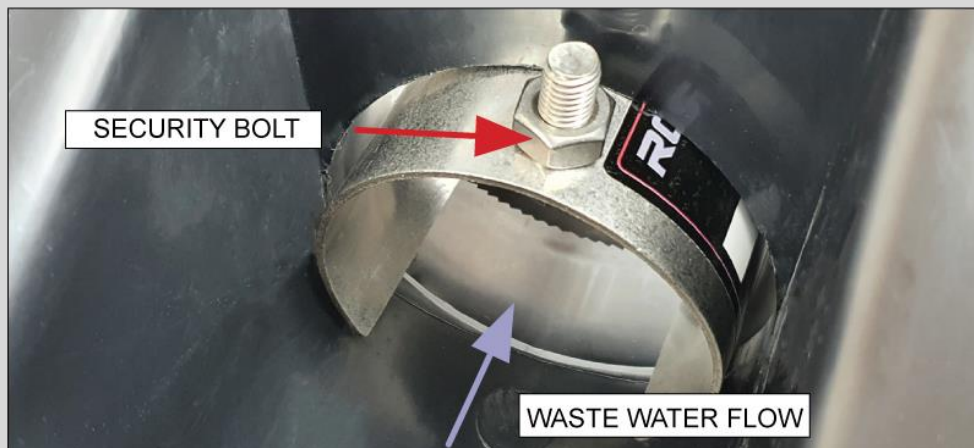

Pour que les déchets puissent s'écouler sans entrave et que les mouvements dans la direction opposée soient évités, les éléments de protection doivent être montés avec le rabat vers le bas. Pour faciliter l'installation, une flèche est imprimée pour indiquer le sens d'écoulement.

Installez des barrières de drainage de manière à ce que la vis de la protection de drain soit dirigée vers le haut et non en biais. L'installation inclinée peut réduire l'efficacité et favoriser le colmatage.

Conseils pour une installation correcte

- Tenez le rabat vers le haut tout en poussant la protection en position, cela peut faciliter l'installation dans les zones restreintes.
- Nous vous recommandons de trouver une autre position dans le système si le couvercle de protection n'est pas correctement inséré dans le tube.

Étape 4 – Vérifiez l'installation

Il est important de vérifier la barrière de vidange pour s'assurer qu'elle a été correctement installée. Il est recommandé de mettre du papier toilette dans les toilettes à proximité et de tirer la chasse d'eau. Ce processus doit être répété avec 2 à 3 chasses d'eau tout en observant le drain. Une barrière de drainage correctement installée n'obstrue pas l'écoulement des eaux usées.

Entretien

La housse de protection est en acier inoxydable robuste et ne devrait nécessiter aucun démontage ou manipulation après une installation correcte. L'entretien est très faible, mais il est fortement recommandé de

- La barrière de drainage est vérifiée pendant quelques jours après l'installation afin de détecter tout blocage avant qu'il ne se forme.
- Les lingettes pour bébé et autres matériaux solides qui ne doivent pas être rincés peuvent causer de la constipation. Ces articles ne sont pas autorisés dans le réseau d'égouts.
- Nous vous recommandons d'enregistrer l'emplacement exact des barrières de drainage installées. Dans le cas où le système d'égout doit être nettoyé à l'avenir, cette information est nécessaire pour que les ingénieurs en drainage puissent travailler en toute sécurité.

Consignes de sécurité - À lire avant l'installation!

En cas de contact avec des excréments de rongeurs ou des eaux usées, il faut au moins porter des gants. Lors de l'installation dans des chambres plus profondes, l'utilisation d'un mât d'assemblage doit être envisagée.

Des précautions doivent être prises lorsque vous travaillez à proximité de puits ouverts, car ceux-ci peuvent présenter des dangers supplémentaires tels que des gaz dangereux et le risque de chute ou de trébuchement.

Les rats peuvent rester de chaque côté de l'appareil intégré, mais quittent généralement le système dans les 24 heures à la recherche de nourriture et ne peuvent pas y retourner. Si l'activité dans l'usine se poursuit, des mesures supplémentaires seront nécessaires. Il est possible que le débit sortant avec la barrière ne soit pas le point d'entrée, et une enquête plus approfondie devrait permettre de trouver d'autres points d'entrée.

© Droits d'auteur Fort Products Limited

Besoin de plus d'aide?

Nous proposons une gamme de documentation, de fiches d'aide et de vidéos qui complètent notre large gamme de produits de contrôle, de prévention et de nettoyage de la vermine. Nous pouvons également fournir des conseils sur le traitement des infestations graves.

www.roshield.co.uk/support



SCAN ME